


情報表示について

- 進行状況表示は設定の温度・湿度を目標にして4段階で進行状況を表示します。温度は2℃刻み、湿度は5%刻みで表示されます。

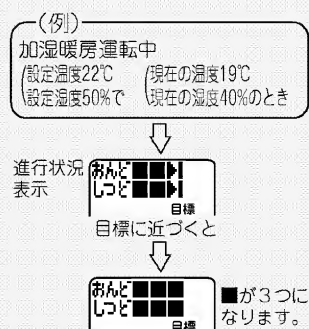

- 運転中の屋外温度は室外ユニットから吹き出した風や熱交換器の温度の影響により冷房、さら除湿時は高めに暖房時は低めに(特に室外ユニットに霜が付いたとき)表示することがあります。
- 表示できる室内・屋外温度の最低は-9℃です。これより低い場合は-9℃表示となります。また最高は39℃です。これより高い場合は39℃表示となります。
- 表示する室内・屋外温度、湿度はエアコン本体に設置されたセンサー付近のものです。
- 表示する温度、湿度はセンサー付近に障害物がある場合や直射日光が当たる場合など、エアコンの設置状況により影響を受けることがありますので、やすとしてお使いください。

ナビ表示一覧

リモコン表示内容	表示条件
健康のため ▶ 温度 <small>ヒタメ</small> ▶ 高め <small>おため</small>	冷房運転中、室内温度が屋外温度より8℃以上低くなっています。
省エネのため ▶ 温度 <small>ヒタメ</small> ▶ 低め <small>おため</small>	暖房運転中、設定温度が26℃以上になっています。
湿気多い ▶ 湿度 <small>ヒタメ</small> ▶ 低め <small>おため</small>	冷房運転中に、湿気が多くなっています。
乾燥ざみ ▶ 湿度 <small>ヒタメ</small> ▶ 高め <small>おため</small>	暖房運転中に、乾燥しすぎています。
湿気多い ▶ さら <small>ヒタメ</small> ▶ 除湿 <small>おため</small>	お部屋の湿度が高すぎます。 (停止中または空清・換気単独運転のときに表示)
乾燥ざみ ▶ うる <small>ヒタメ</small> ▶ 加湿 <small>おため</small>	お部屋の湿度が低すぎます。 (停止中または空清・換気単独運転のときに表示)
健康省エネ ▶ 運転中	最適な温度、湿度設定で運転しているときに表示します。
外気低い	冷房、除湿冷房時、設定温度よりも屋外温度が5℃以上低いときに表示します。
受信失敗 ▶ もう一度	エアコンからの信号が正しく受信できていません。
内部リセット	内部クリーン運転中に押すと表示します。
フィルターおそうじ	340時間以上運転すると表示します。
ストリーマおそうじ	1800時間以上運転すると表示します。

使
っ
て
み
よ
う



消費電力量をリセットしたいとき


リモコンをエアコン本体に向けて **リセット(2秒押し)** を2秒間押す。



- 積算された消費電力量がリセットされます。

快眠運転

室内温度をコントロールして、快い眠りと、さわやかな目覚めをサポートします。

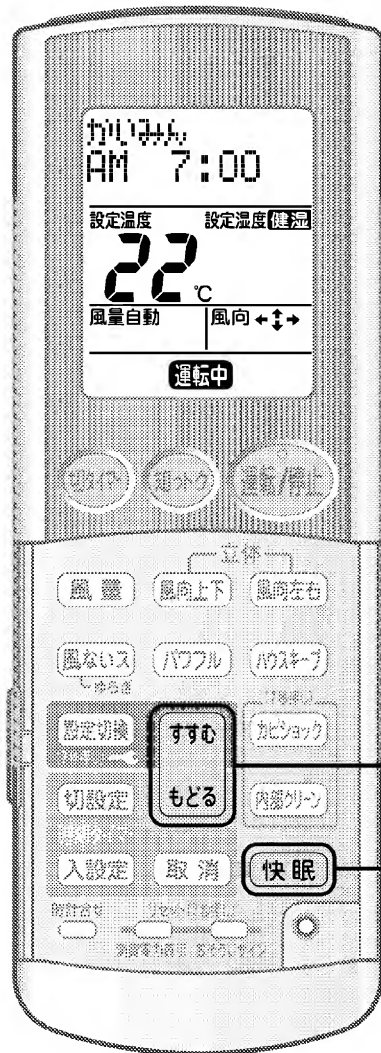

- 現在時刻が合っていることを確認します。
合っていない場合は、正しく時刻を合わせます。

▶11ページ

- 快眠運転をセットすると現在運転中の運転モードの表示や、停止中の現在時刻の表示は消えます。

1 運転中に
快眠 を押す。

かいみん AM 6:00 が点滅
かいみん AM 6:00 が点灯

2 **すすむ もどる** を押し、
起きる時刻を設定する。

かいみん AM 7:00
●押すごとに10分きざみで変わり、押し続けると早送りになります。

3 **快眠** を押す。

かいみん AM 7:00
かいみん AM 7:00 が点灯

- 停止中に設定した場合は **運転/停止** を押して運転を開始してください。

快眠運転について

- 冷房・除湿冷房・美肌冷房・暖房・加湿暖房・美肌暖房運転中に使えます。
- 一度快眠運転を行うと、設定された時刻は次回も記憶されています。(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)
- 下記の場合は快眠運転を設定できません。


現在時刻が設定されていないとき・時刻入/切タイマー設定中・切タイマー設定中

- 快眠運転終了後は、リモコンに表示された内容で運転を続けます。

快眠運転の効果的な使いかた

- 快眠運転を開始すると、3時間かけて設定温度を2℃下げていき、設定時刻の1時間前から設定温度を1℃上げていくV字型温度制御を行います。4時間以上の睡眠時間の設定をおすすめします。

(睡眠時間6時間の場合)

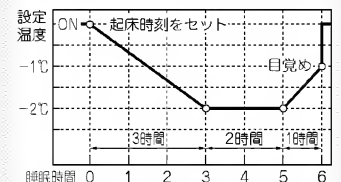

- 直接体に風があたりにくいように風向を設定してください。

お知らせ

- 就寝前にお部屋をある程度快適な温度にしてください。
＜おすすめ設定温度＞
冷房時…26℃～29℃
設定温度を下げ過ぎると寝冷えのおそれがあります。
暖房時…20℃～25℃

■取り消したいとき

取消 を押す。

パワフル運転

冷房・暖房能力をパワーアップして、すばやく快適な室内温度にします。
冬の寒さの厳しい日や、夏のお風呂上りなどにおすすめです。

パワフル運転について


- 20分間パワーアップした冷房・暖房運転を行います。
- 冷房・除湿冷房・美肌冷房時に「パワフル」を押すとパワフル冷房に切り換わります。
暖房・加湿暖房・美肌暖房時に「パワフル」を押すとパワフル暖房に切り換わります。
(停止中は使えません。)
- パワフル運転中、風量設定の強運転時よりも運転音は大きくなります。
- 下記の運転中はパワフル運転を設定できません。

エアコン停止中、おまかせ、さらさら除湿、空清・換気、カビショック、るすばん換気、ランドリー、けつろ防止

- パワフル運転を設定すると、下記の設定は一時的に解除されます。(パワフル運転解除時にはもとの設定にもどります。)

風ないス、ゆらぎ

- パワフル運転中に「運転/停止」を押すと、パワフル運転の設定は解除され、運転も停止します。
- パワフル運転中、フラップは最適な角度に移動し、運転終了後に通常位置へもどります。(上下風向切時)
- パワフル暖房運転終了後は、上下の風向をお好みの位置に合わせ直してください。

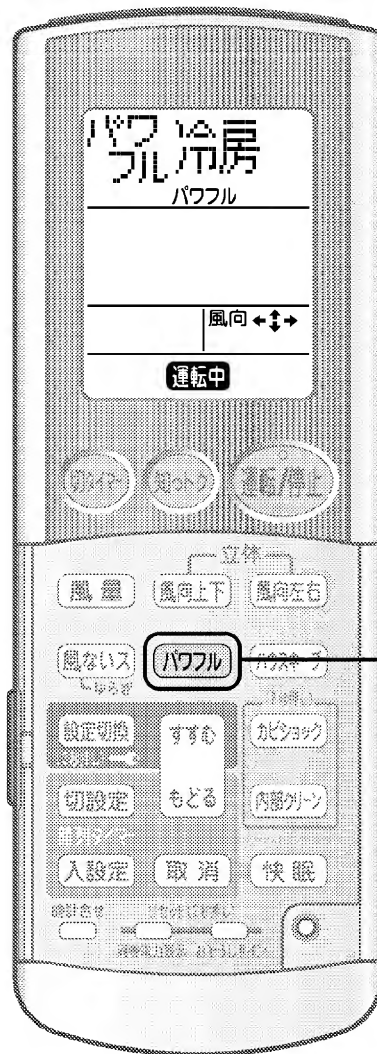

*20分後、表示部は通常表示にもどります。

運転中に

パワフル を押す。



(冷房)本体の虹色マルチモニターランプ(緑色)が点灯
(暖房)本体の虹色マルチモニターランプ(赤色)が点灯

使ってみよう

■風向を変えたいとき ▶17ページ

- パワフル暖房運転を行ったときは、上下の風向調節ができない場合があります。
また、風向↓に設定していても上下風向調節羽根が自動で動かない場合があります。
- 温度・湿度・風量は変えられません。


■取り消したいとき

パワフル をもう一度押す。

- もとの運転モードにもどります。
本体の虹色マルチモニターランプも、もとの色にもどります。


設定切換

エアコンの動作やリモコンの表示などを、お好みに設定することができます。

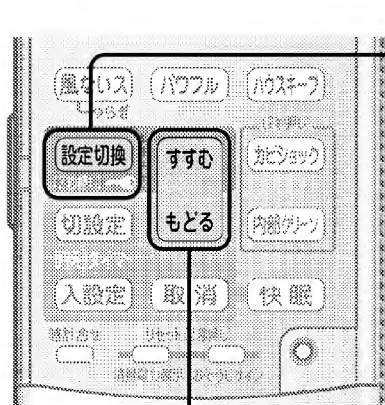

1 **設定切換** を2秒間押す。

●設定切換モードになります。
(表示例)



2 **設定切換** を押すごとに項目が変わります。
(表示例)



3 それぞれ **すすむ** を押すことで設定が変わります。

●リモコンをエアコン本体に向けて設定してください。



チャイルドロックについて

- チャイルドロックの設定変更中に「入」を選択し、**設定切換**を押す、または10秒間設定しないとチャイルドロックが確定し、表示部が **チャイルド ロック 入** に変わります。
- チャイルドロック設定中は、**設定切換**以外のボタン操作ができなくなります。
- チャイルドロックを解除したいときは、左記1～3の操作で設定を「切」にしてください。

ドライキープについて

- 「入」に設定すると、さらら除湿・除湿冷房・冷房運転中、設定より温度、湿度が低くなり、室外ユニットが停止している間は、室内ユニットのファンを停止して、お部屋の快適湿度を保ちます。

□は初期設定

項 目	設 定	内 容
チャイルド ロック 切	切 ◀▶ 入	●リモコンの操作を制限し、お子様が誤って操作するのを防ぎます。(右記参照)
↓ 設定切換		
内部 クリーン 切	切 ◀▶ 入	●「内部クリーン入」にしておく、さらら除湿・除湿冷房・冷房運転停止後、運転時間に応じて自動で内部クリーン運転を行い、エアコン内部を乾燥させます。▶29ページ
↓ 設定切換		
モニター 明	明 ◀▶ 暗 ◀▶ 切	●本体表示部の明るさを切り換えることができます。
↓ 設定切換		
受信音 小	小 ◀▶ 大 ◀▶ 切	●受信音の音量を設定できます。
↓ 設定切換		
いつでも さらら 入	入 ◀▶ 切	●「いつでもさらら入」にしておく、さらら除湿と除湿冷房を自動的に切り換えます。▶12ページ
↓ 設定切換		
ドライ キープ 切	切 ◀▶ 入	右記参照
↓ 設定切換		
ナビ設定 入	入 ◀▶ 切	●「ナビ設定入」にして(知かり)を押すと、ナビ表示と情報表示を行います。▶24, 25ページ
↓ 設定切換		
コントラスト 6	1 ◀▶ 6 ◀▶ 16	●リモコンの液晶の濃淡を設定できます。 ●コントラスト1から16まで選べます。

設定終了

10秒間設定しないと、リモコン表示は通常画面にもどります。



お部屋に人がいない
ときにご使用ください。

内部クリーン運転

エアコン内部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑えます。

内部クリーン運転について


- 送風と暖房運転でエアコン内部を乾燥させ、カビやニオイを発生しにくくします。(付着したホコリやカビは除去しません。)
- 運転範囲
屋外温度 35℃以下

お知らせ

- 内部クリーン運転中は、室内の温度や湿度が上昇したり、また一時的にニオイが発生する場合があります。
お部屋に人がいないときにご使用ください。
- 室内温度が高いときは、運転時間が短くなる場合があります。
- エアコン内部の乾燥効果を高めるため、内部クリーン運転中は、フラップが閉じている時間があります。

■内部クリーン運転の動き

前面パネルとフラップが開き、本体の虹色マルチモニターランプの色を変化させながら2～3時間運転を行います。

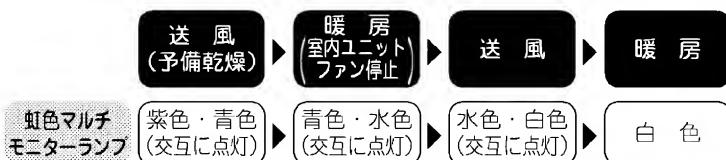

使
っ
て
み
よ
う



(手動運転の場合)

*しばらくすると表示部は
通常表示にもどります。

自動内部クリーン

初期設定「切」

【設定切換】で内部クリーン「入」にすると、冷房・除湿冷房・さらら除湿運転停止後、運転時間に応じて自動で内部クリーン運転を行います。▶28ページ

■冷房・除湿冷房・さらら除湿運転の累積 運転時間が90時間になったとき。 (ただし、2週間経過するまでは、内部 クリーン運転を行いません。)

※おまかせ運転の運転モードが除湿冷房・さらら除湿の場合も含む。

- 内部クリーンを「入」にしておくと、上記と同じ条件でくり返し内部クリーン運転を行います。(手動内部クリーン運転後も含む)
- タイマーで停止したときは、自動内部クリーンは行いません。

手動内部クリーン

停止中に

内部クリーン を2秒間押す。

内部クリーン

内部クリーン運転を行います。

■内部クリーン運転を途中で 止めたいとき

内部クリーン をもう一度
2秒間押す。

- 前面パネルとフラップ(上下風向調節羽根)が閉じます。
- 本体の虹色マルチモニターランプが消灯します。
- 自動内部クリーンを途中で止めた場合は、次回も運転時間に応じて内部クリーン運転を行います。自動内部クリーンを取り消したい場合は内部クリーン「切」に設定してください。▶28ページ




お部屋に人がいない
ときにご使用ください。

カビショック運転

梅雨時など、お部屋の空気を乾燥させてカビの発生を抑えます。

除湿の連続運転により、お部屋の湿度を急速に下げる運転を行います。

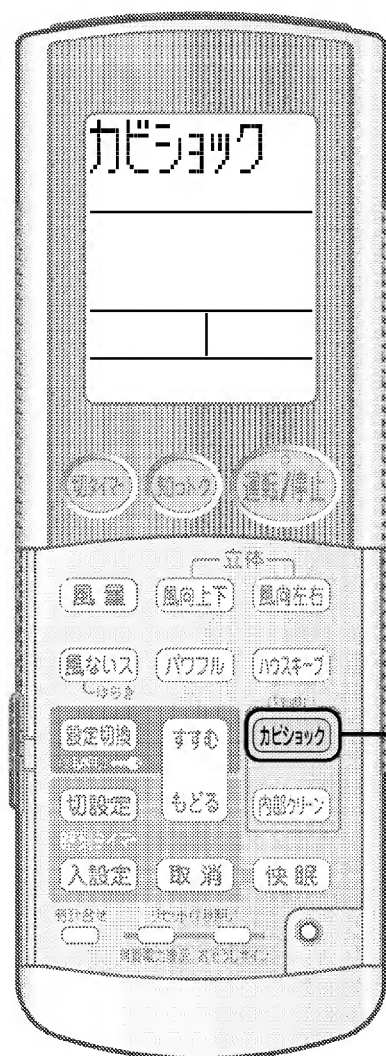

*しばらくすると表示部は
通常表示にもどります。

停止中に


カビショック を 2 秒間押す。

カビショック

カビショック運転を
行います。

- 前面パネルとフラップ(上下風向調節羽根)が開きます。
- 本体の虹色マルチモニターランプの色を変化させながら3時間カビショック運転を行います。

<虹色マルチモニターランプの色>

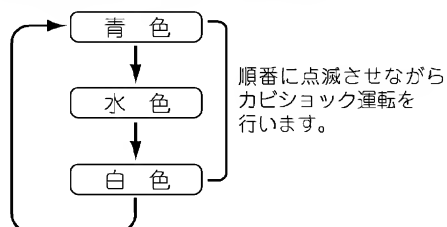

カビショック運転について

- 温度条件によっては運転を行わない場合があります。

<運転範囲>

屋外温度 12 ~ 40℃

- カビショック運転中は、室内温度や湿度がお好みに合わないことがあります。お部屋に人がいないときにご使用ください。

お知らせ

一般的に湿度が60%以下の環境ではカビの発育が抑制されると言われています。

■カビショック運転を途中で
止めたいとき

カビショック をもう一度
2 秒間押す。

- 前面パネルとフラップ(上下風向調節羽根)が閉じます。
- 本体の虹色マルチモニターランプが消灯します。